

Leitfaden

Software-Update für Smart Control SC16 mittels Android-Endgerät mit Bluetooth-Schnittstelle

betrifft folgende Geräte:


- SC16 1-Kanal für eco & cluster, Art.-Nr.: 42-0021
- SC16 2-Kanal für eco moon, Art.-Nr.: 42-0022
- SC16 3-Kanal für cluster control, Art.-Nr.: 42-0023
- SC16 3-Kanal für matrix, Art.-Nr.: 42-0018

Vorbereitungen, Voraussetzungen:


- die Steuerung muss eingeschaltet bzw. im Betrieb sein.
- die betreffende SC16 muss in der Liste „gekoppelte Geräte“ des Android-Endgerätes aufgeführt sein (siehe auch entsprechende Betriebsanleitung SC16).
- aktuellste App „daytime SC16“ muss auf dem Android-Endgerät installiert sein
- die aufzuspielende SC16 Betriebssoftware (**.hex-Datei**) **muss auf dem Android-Endgerät z.B. unter Dokumente/Download gespeichert sein** (diese erhalten Sie von uns per E-Mail oder als Download auf unserer Homepage www.daytime.de)
- Verbindung Internet <-> Android-Endgerät
- Google Play Store

Schritt für Schritt - Anleitung:


1. App „AVR Bluetooth Writer“ über Google Play Store herunterladen und installieren (noch nicht öffnen)

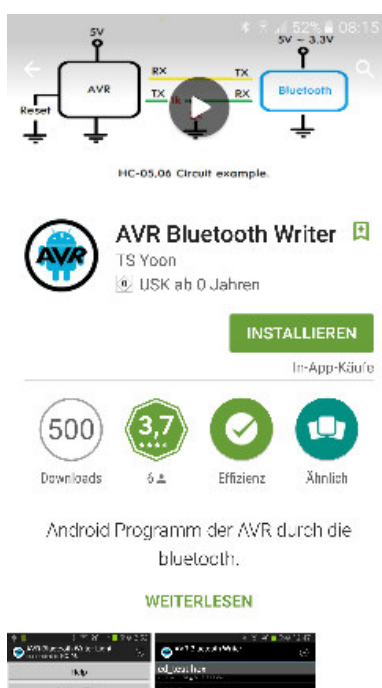

2. App „daytime SC16“ öffnen und auf „Programmieren“ tippen

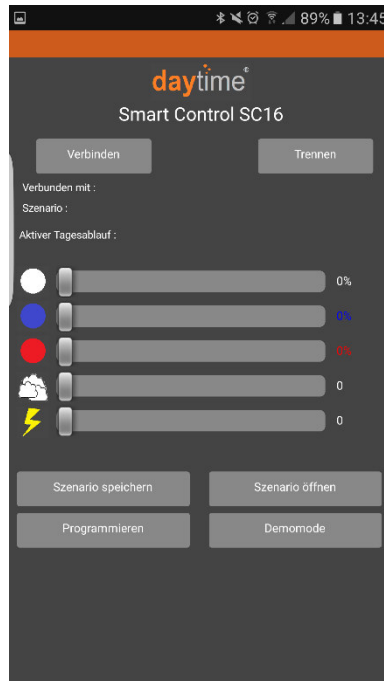


3. Button „Systemeinstellungen“ antippen

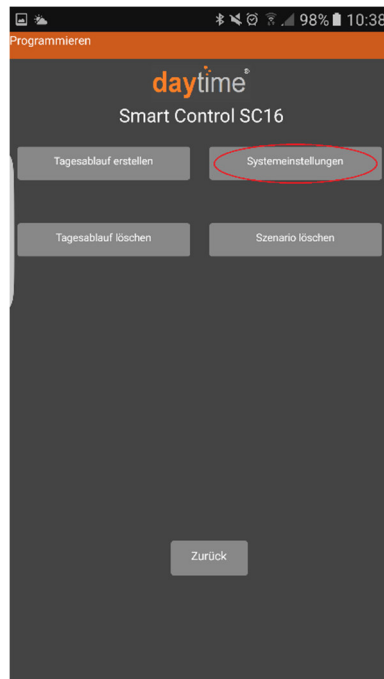


4. Die folgende Meldung mit "Ja" quittieren:




5. Im folgenden Fenster „Verbinden“ antippen und die entsprechende SC16 auswählen

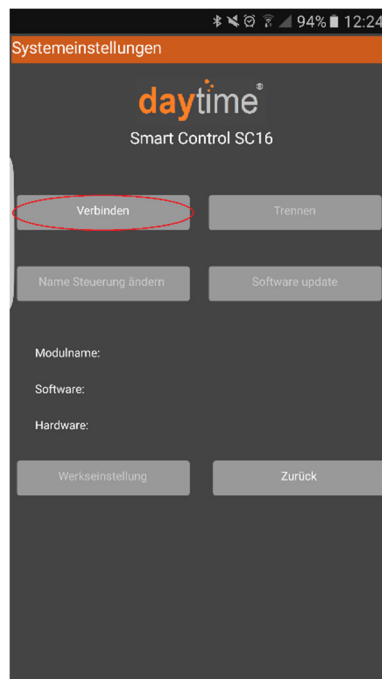


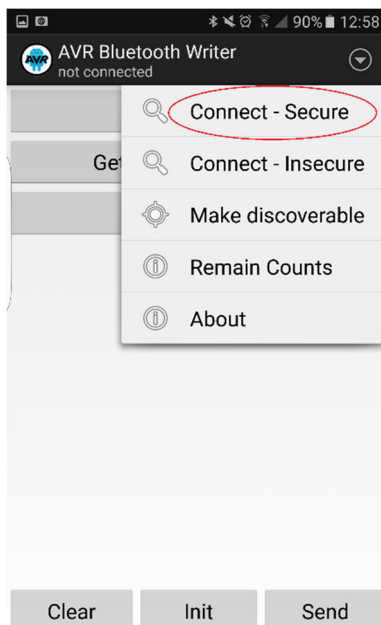
6. Button „Software Update“ antippen und die erscheinende Meldung mit „Ja“ quittieren

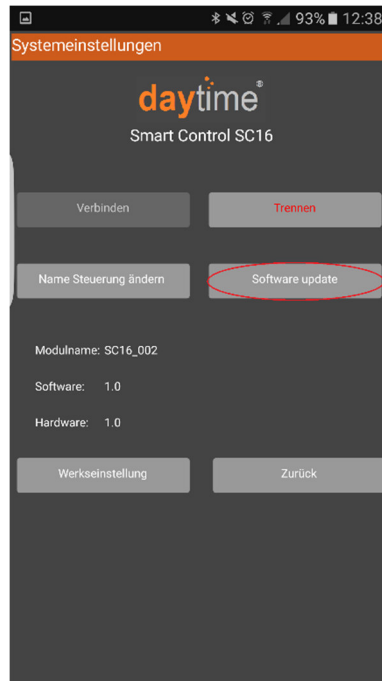


7. Die daytime App wird automatisch geschlossen. Jetzt die App „AVR Bluetooth Writer“ öffnen

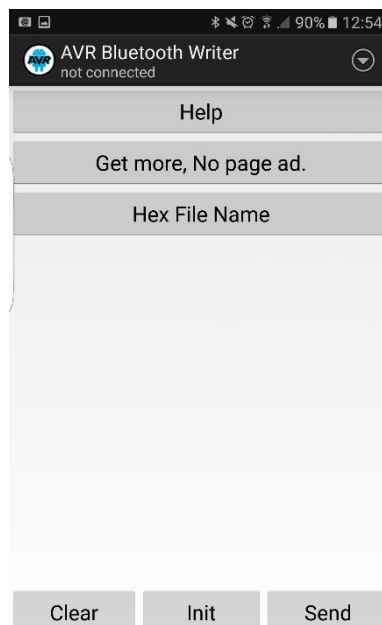


8. Button „“ oben rechts antippen und „Connect - Secure“ auswählen. Es wird eine Liste mit allen gekoppelten Geräten angezeigt. Die entsprechende SC 16 antippen.



9. Warten bis folgende Anzeige mit „...atmega64 Ready!“ erscheint (**kann bis zu 1 Minute dauern!!!**):

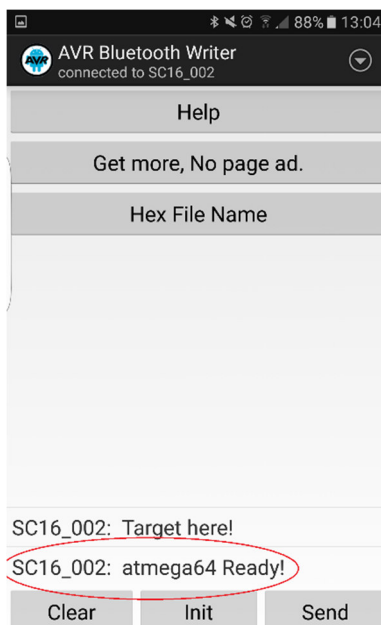


10. Button „HEX File Name“ antippen und die zu Beginn gespeicherte .hex-Datei auswählen (hier im Ordner Download)

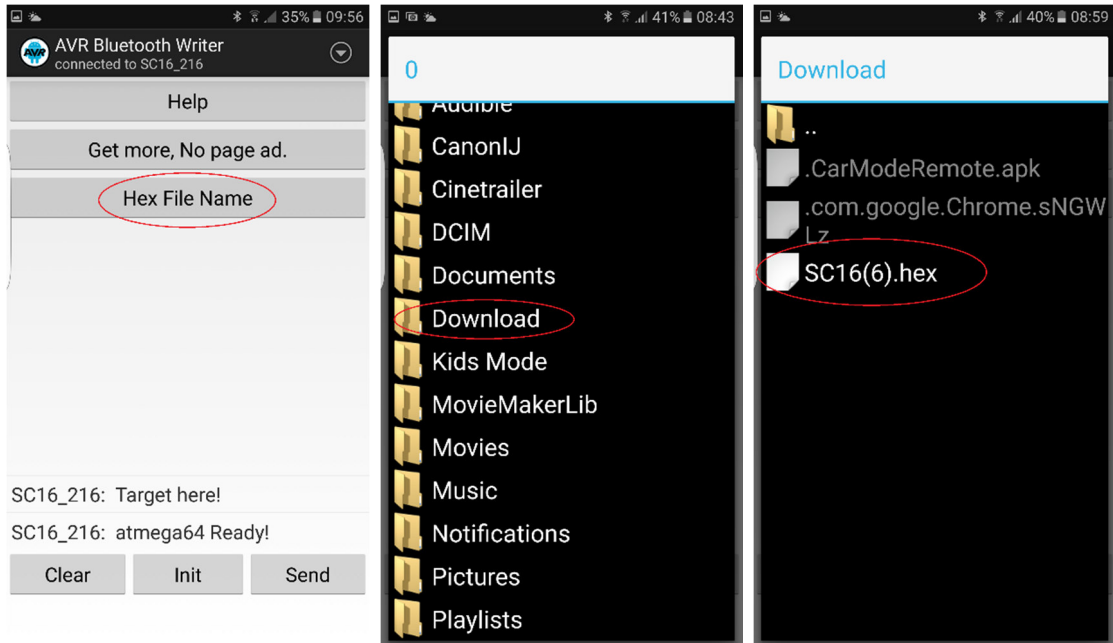

11. Es erscheint folgende Anzeige. Jetzt den Button „Send“ antippen.



12. Die Software wird übertragen. Warten bis „Android: End.“ angezeigt wird:

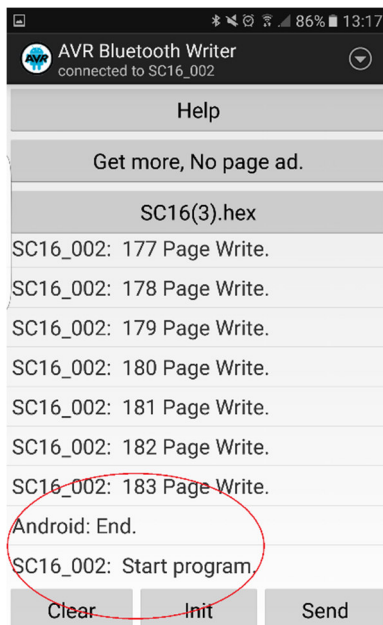

13. App „AVR Bluetooth Writer“ kann jetzt geschlossen bzw. beendet werden. Das Software-Update ist nun abgeschlossen.

14. Abschließend muss die Steuerung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dazu die App „SC16“ öffnen und über die Button „Programmieren“, „Systemeinstellungen“ und „Werkseinstellung“ diese durchführen (siehe auch Bedienungsanleitung SC16)